

SHINKO


CUX II series

計数誤差ゼロを実現した


AISCS搭載

進化した個数ばかり


新登場

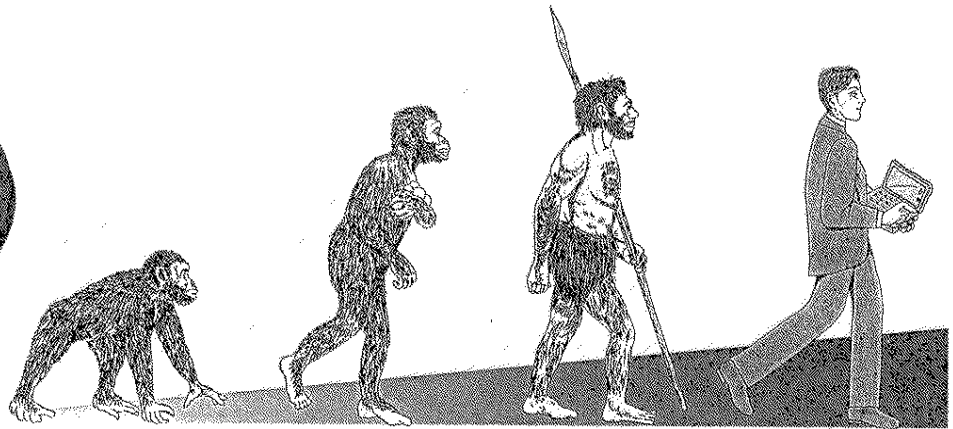


電子個数ばかりの産みの親である新光電子が、
正確さとカンタン操作を極めた考える個数ばかり、
それが **NEW CUX** シリーズです。

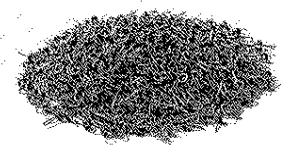

新光電子株式会社

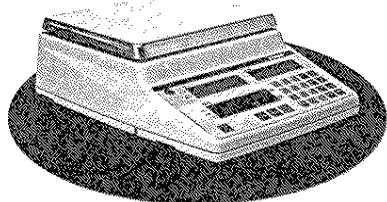

操作が **カンタン** で、**正** 個数はかりを選ぶポイント

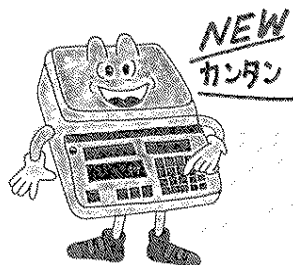

AI SCS (AIバラツキ補正) 機能

最初に5個を載せるだけで、後ははかりにおまかせ!!

重さ



単重



メッセージ表示 (追加)

個数




現在個数

追加できる
サンプル数を表示

好評のSCSサンプリングにAI機能を搭載し、更に簡単な操作となりました。最初に5個を載せた後は、はかりがサンプルのばらつき状態を判断、追加できる個数を表示します。適当にサンプルを追加していくと、サンプルの重量やばらつき状態により最終記憶数を判断して終了します。

載せすぎやばらつき大などのメッセージを表示しますので、操作がカンタンで正確に計れます。

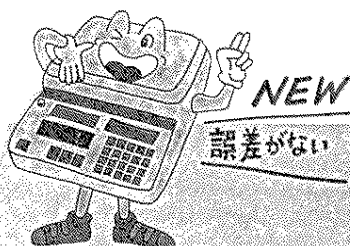

CR (個数誤差補正) 機能

ばらつきの大きい品物を正確に計る!!

個数



個

100.2個



個数




個

100.0個

バラツキガイド




サンプリング終了後に品物を載せると、バラツキガイドに個数の端数が表示されます。ばらつきの大きい品物は、このガイド表示が安全エリア内にある時、**個数セット** キーを押します。CR機能により表示個数の端数が補正され、誤差を取り込まずに計数誤差ゼロが実現できます。

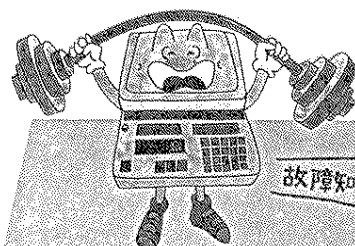


丈夫な音叉式センサ

抜群の耐久性を誇る音叉式センサで故障しらず、しかも高精度で長期安定性・高品質を実現しました。

確に計れ、**丈夫**であることが
と私たちは考えています。

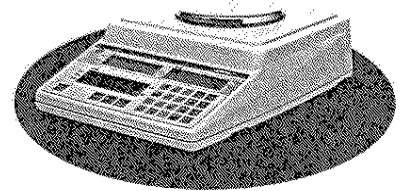


使いやすさを追及したパネル

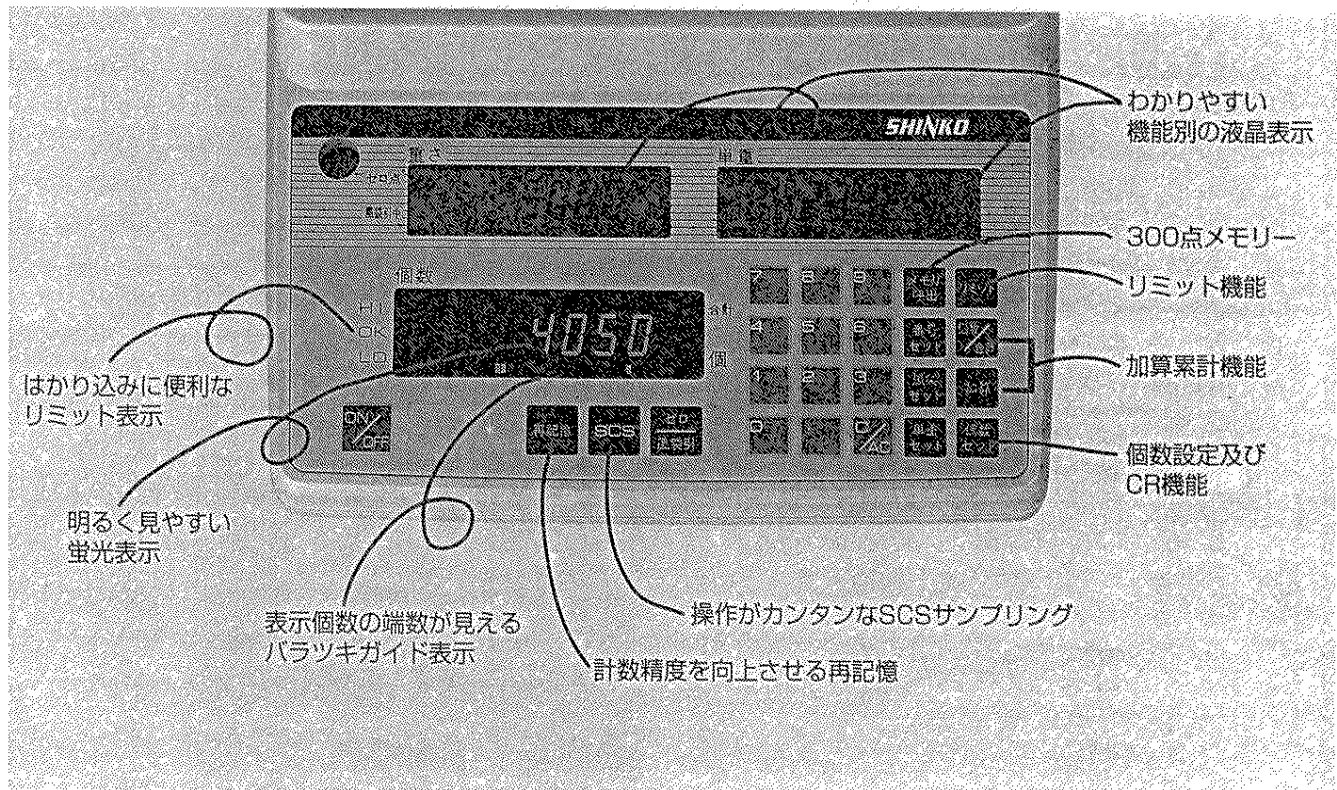

便利な機能を満載


減算式個数設定

箱詰め品から取り出した
数をサンプリング数にで
きます。

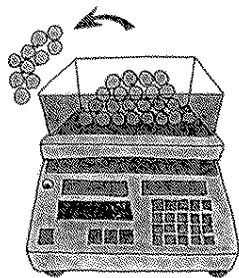


個数リミット機能

上下限値をキー入力す
ると、計った個数をLO(少
ない)/OK(適量)/HI(多
い)の判断をします。

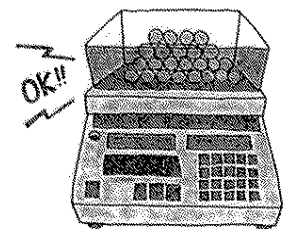

加算累計機能

計った品物を加算キー
で合計していくと、累計
個数表示で目標数に計
り込むことができます。

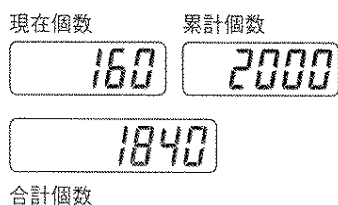

メモリー機能

300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み
合せて設定できます。計数作業時に番号を呼び出すだ
けでサンプリング不要です。

仕 様

型 式	CUXI-600	CUXI-1500	CUXI-3000	CUXI-6000	CUXI-12K
ひょう量	600g	1500g	3000g	6000g	12kg
重量最小表示 (ファンクション切替時)	0.01g (0.002g)	0.05g (0.01g)	0.05g (0.01g)	0.1g (0.02g)	1g (0.1g)
推奨計数単重	10mg~	25mg~	50mg~	0.1g~	0.2g~
計数可能単重	1mg	2.5mg	5mg	10mg	20mg
最大個数表示	600,000個(加算時9,999,999個)				
計量皿寸法	φ140mm	234×204mm			
価 格	168,000円				

※重量最小表示の(ファンクション切替時)は参考値表示です。

共 通 仕 様

測 定 方 法 : 音叉振動式(誘電式)

記 憶 方 法 : AI SCS (AIバツキ補正)
個数設定法(減算式も可能)
単重設定法
再記憶法

メモリー機能: 300点メモリー、内30点は風袋値入力可能

加 算 機 能: 計数値の加算及びテンキー入力値の加算


リミット機能: 2点又は1点設定による判別機能

スパン調整: セミオートスパン調整

電 源: 専用ACアダプタ
UM031 (DC9V 400mA/100V)

使用温湿度: 0~40℃、80%Rh以下

外形寸法図

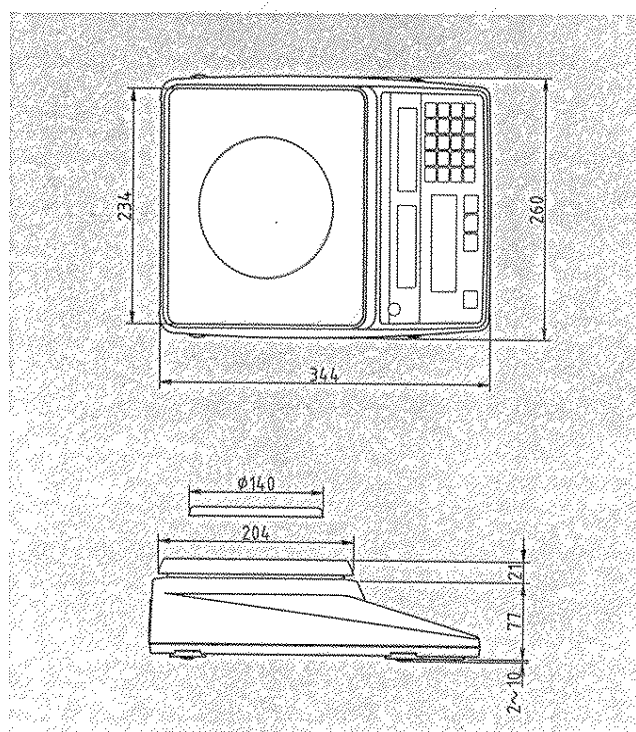

オプション

- プリンタ専用IJ出力 10,000円
- 双方向RS232C出力 20,000円
- リミット接点出力 35,000円
- バッテリー駆動・約5時間駆動、約12時間充電 28,000円

※オプションは組み合わせ使用は不可

製品改良にともない予告なく仕様外觀などを変更させていただく場合があります。

新光電子株式会社

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11 TEL 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659
 関西営業部 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2 TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552
 九州駐在 〒814-0142 福岡市城南区片江3-17-2 TEL 092-872-2105 FAX 092-872-2106
 名古屋営業所 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6 TEL 052-586-5020 FAX 052-586-7460
 [開発・製造] つくば事業所・関西事業所

●代理店